ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям **ГОСТ 16371-52014** при соблюдении условий транспортирования и хранения. Гарантийный срок эксплуатации-24 месяца. Срок исчисляется со дня продажи.

Гарантия не распространяется на мебель, имеющую механические повреждения (вырывы,царапины и др.),утолщение щитов от влаги (разбухание), возникшие от неправильного ухода, а также не имеющую штампа ОТК. В случае обнаружения производственных дефектов предприятие обязуется устранить их путем замены отдельных деталей.

Срок службы изделия - 5 лет.

ВНИМАНИЕ

Фирма - изготовитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения в конструкцию изделия, не влияющие на качество продукции или улучшающие его.

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ

Для удобства транспортирования и предотвращения повреждения изделия, вся мебель поставляется в разобранном виде. Настоятельно рекомендуем доверять сборку профессионалам. Не утилизируйте упаковки пока изделие полностью не собрано! Фирма - изготовитель не несет ответственности за неисправности, являющиеся результатом нарушения правил транспортирования и хранения, а также в случае несоблюдения рекомендаций по сборке, уходу и эксплуатации.

ПРАВИЛА УХОДА И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Для сохранения мебели в хорошем состоянии в течение длительного срока необходимо соблюдать следующие правила:

1.Беречь поверхность мебели от механических повреждений.

2.Во избежании набухания щитов не допускать скопления воды на поверхности.

3.Поверхности мебели и лицевую фурнитуру можно чистить влажной тканью с применением хозяйственного мыла с последующей протиркой насухо.

4.Следить, чтобы температура посуды или приборов, находящихся в контакте с поверхностью мебели, не превышала 120°С.

5.Если расстояние между боковыми поверхностями мебели и газовой или электрической плитами меньше 25мм, то обязательно применение прокладки из асбестового листа.

6.ЗАПРЕЩАЕТСЯ: применять эфир, бензин, ацетон и другие растворители. Использовать для чистки наждачную бумагу, соду и другие средства, содержащие абразивные материалы.

Стол компьютерный «Квартет-11»

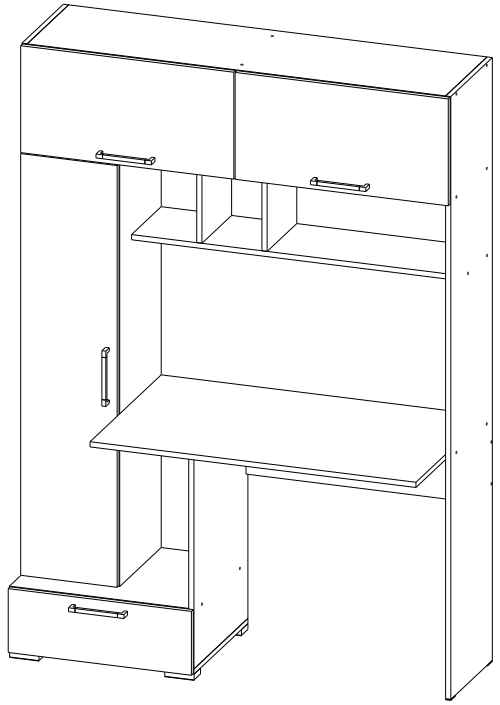

(ВхШхГ)
1853x1316x603

Инструкция по сборке изделия,
правила эксплуатации, гарантийный талон

Перед началом сборки необходимо проверить наличие всех деталей и фурнитуры!

Спецификация на панели и профили									
Поз.	Наименование	Длина	Ширина	Кол-во	Поз.	Наименование	Длина	Ширина	Кол-во
1	Боковина левая	1630	350	1	14	Щит	250	734	1
2	Боковина правая	1298	350	1	15	Полка	265	340	3
3	Боковина	698	455	1	16	Задняя панель ящика	509	120	1
4	Боковина	1850	350	1	17	Боковина ящика левая	434	120	1
5	Боковина	300	350	1	18	Боковина ящика правая	434	120	1
6	Боковина	168	455	1	19	Фасад ящика	562	196	1
7	Боковина	252	250	2	20	Фасад	654	328	2
8	Крышка	1284	350	1	21	Фасад	1294	296	1
9	Крышка	1000	600	1	22	Дно ящика ЛДВП	507	453	1
10	Крышка	550	455	1	23	Задняя стенка ЛДВП	322	1310	1
11	Низ	566	455	1	24	Задняя стенка ЛДВП	1312	295	1
12	Вязка	1284	350	1	25	Задняя стенка ЛДВП	190	560	1
13	Вязка	1000	250	1					

Фурнитура					
	Еврошуруп 6.3х50	46шт		Шуруп 3,5х16	48шт
	Ключ	1шт		Стяжка эксцентриковая	8 компл
	Гвозди	100шт		Петля накладная	7шт
	Заглушка для евровинта	22шт		Подпятник	2шт
	Ручка С18/160	4шт		Полкодержатель металлический	12шт
	Газовый лифт 60	4шт		Направляющие роликовые 450	1шт
	Опора 20 мм	4шт		Уголок металлический с накладкой орех	2шт
	Шайба пластиковая	6шт			

Необходимый инструмент для сборки:

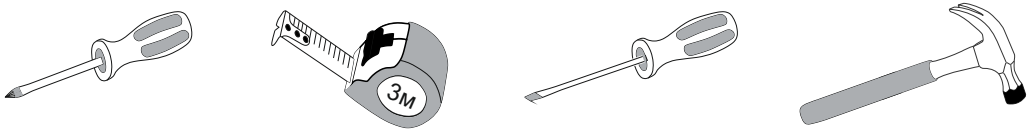

Рис.1

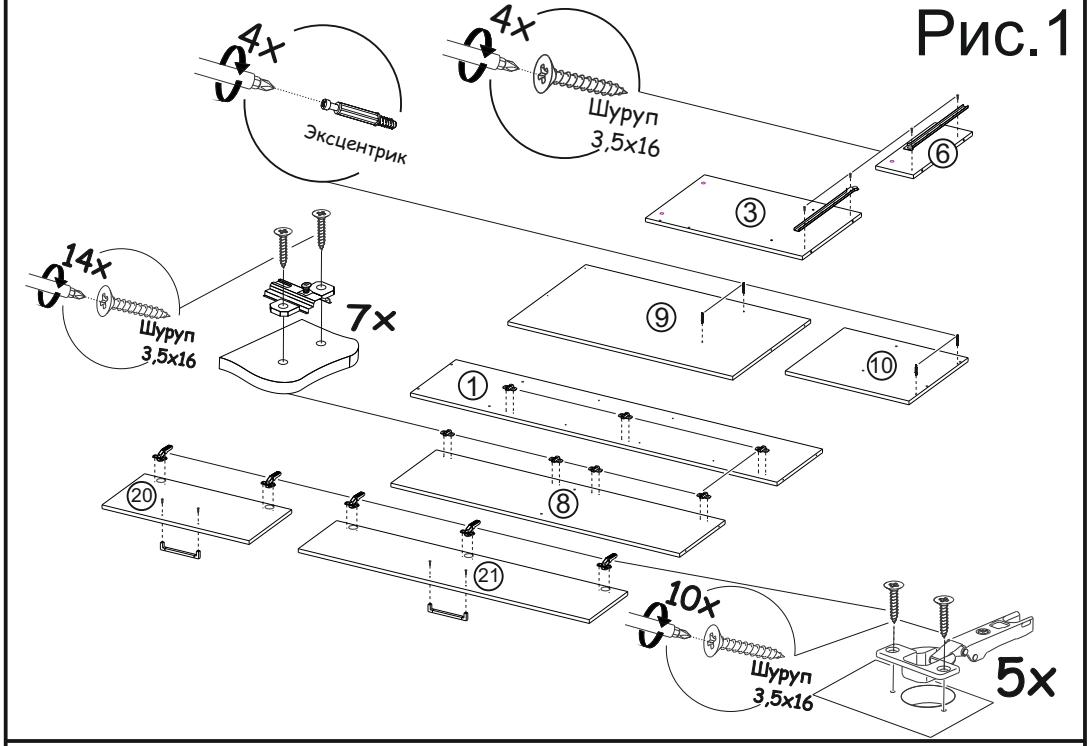

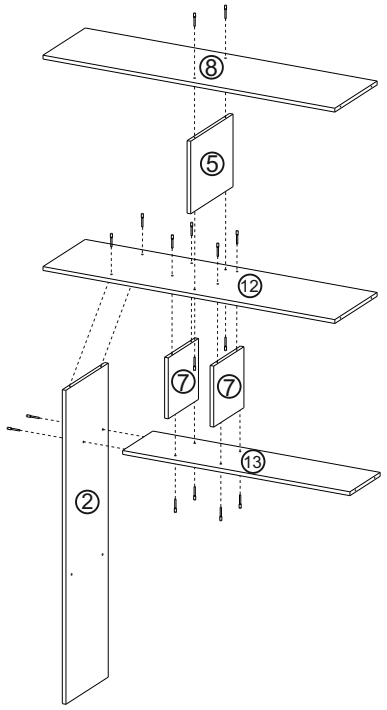

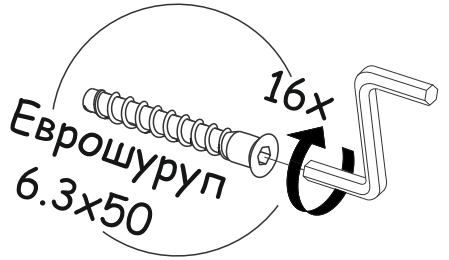

Рис.2

Рис.3

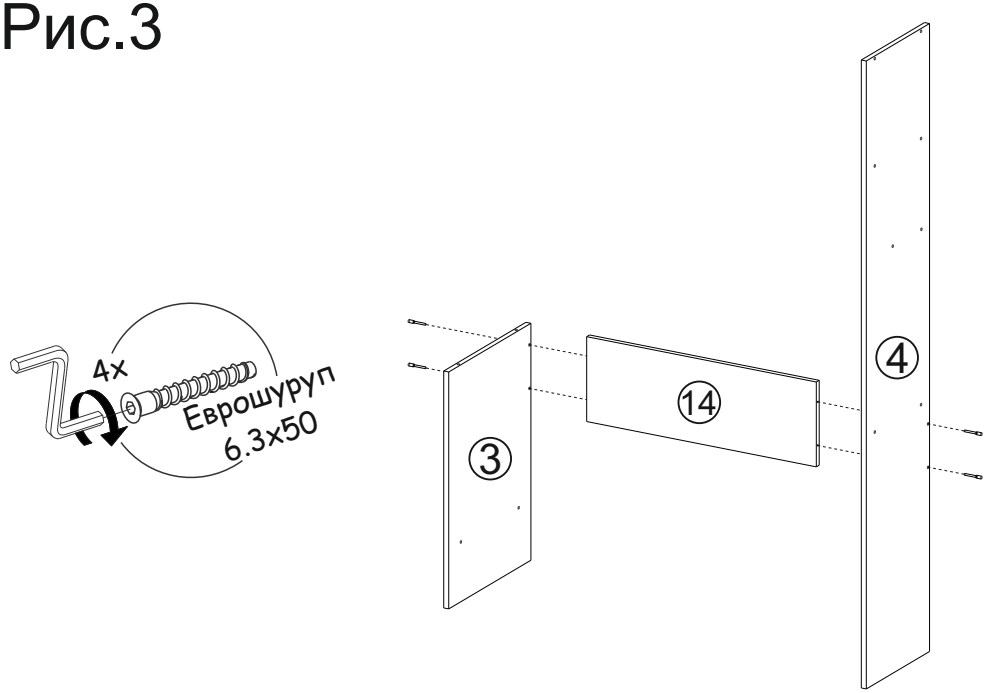

Рис.4

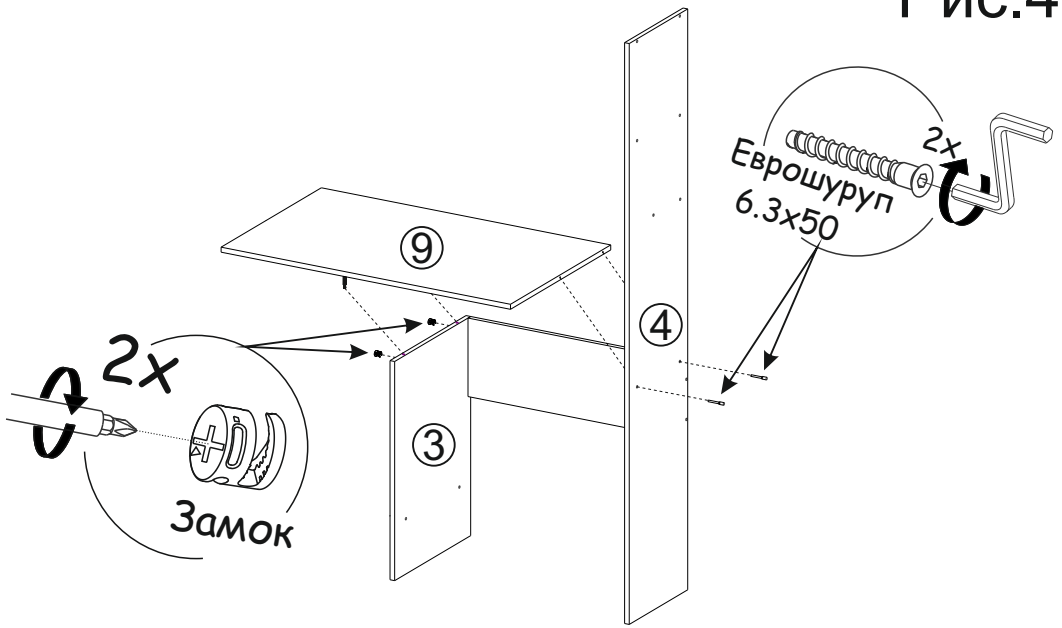

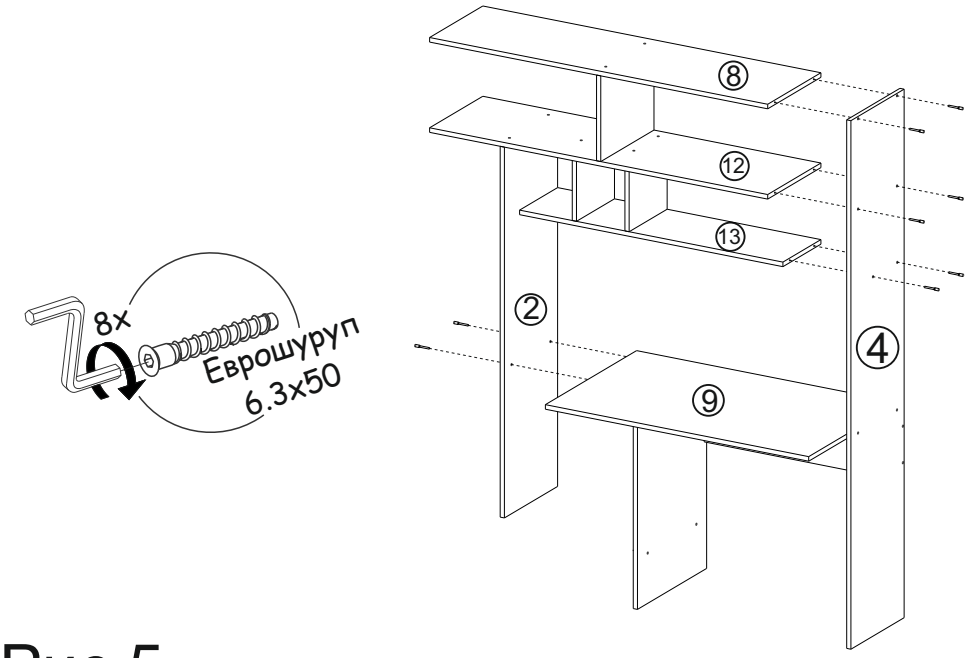

Рис.5

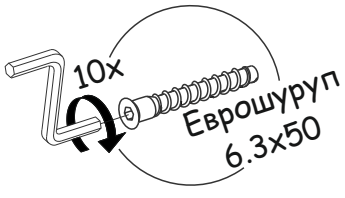

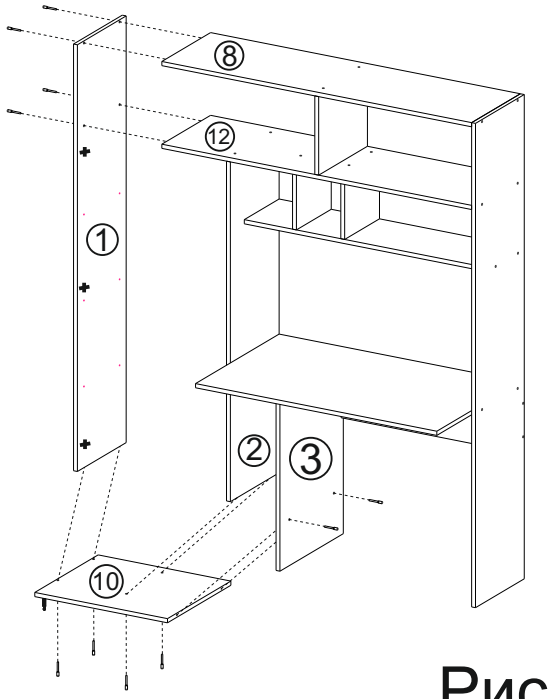

Рис.6

Рис.7

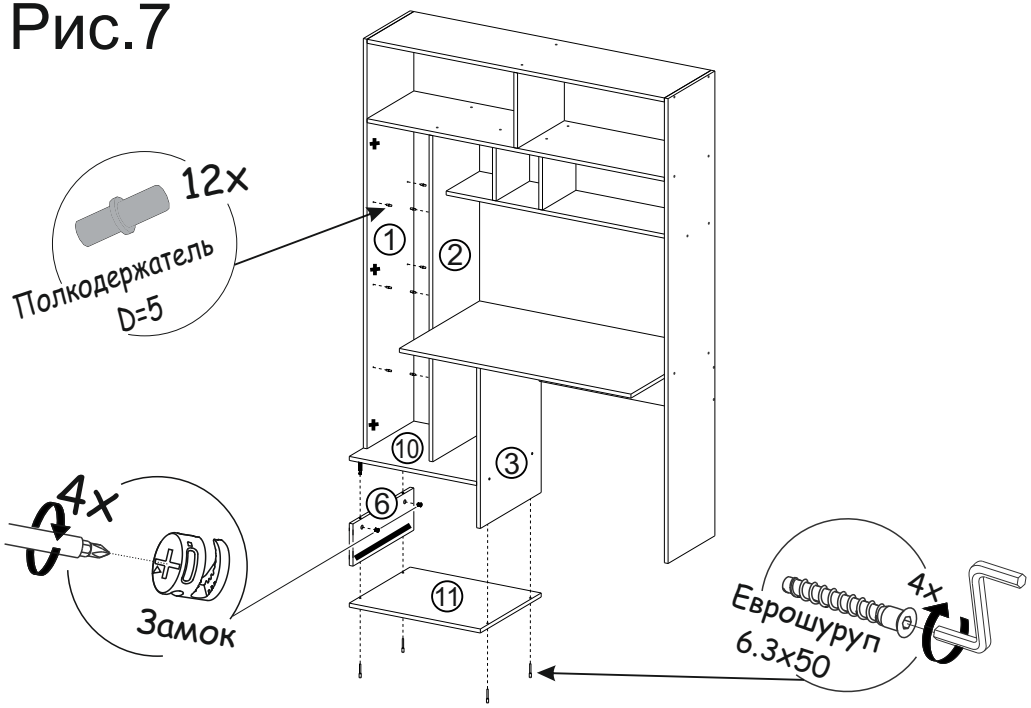

Рис.8

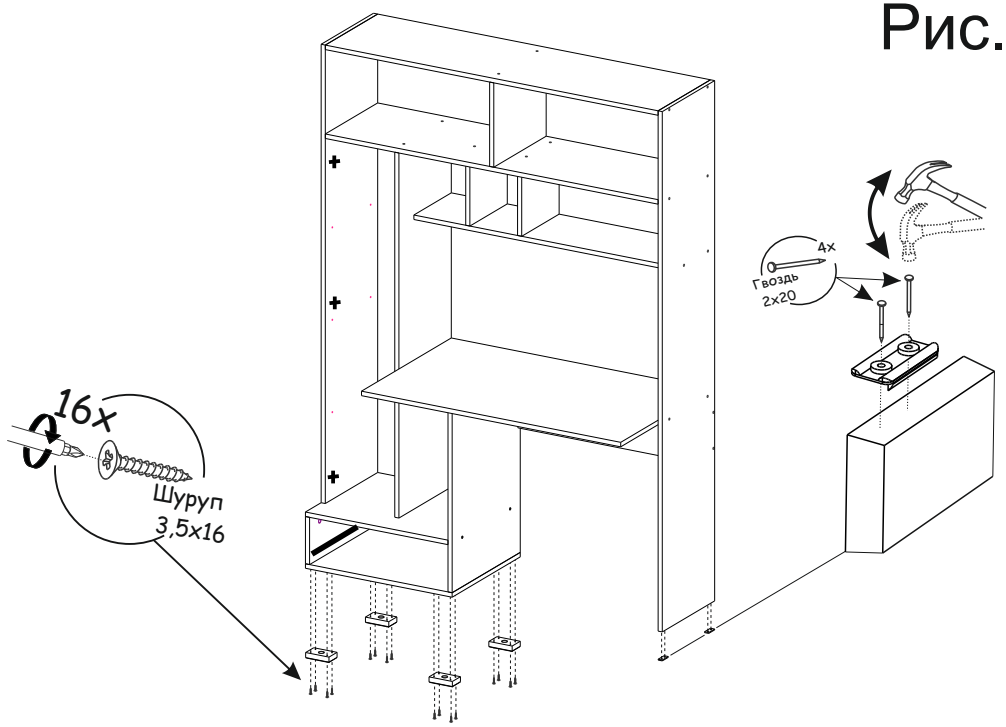

ВАЖНО!!!



Замерьте диагонали собранного каркаса.
Они должны быть равными (+-1,2мм).
Только после этого можете закрепить
заднюю стенку ЛДВП при помощи гвоздей!

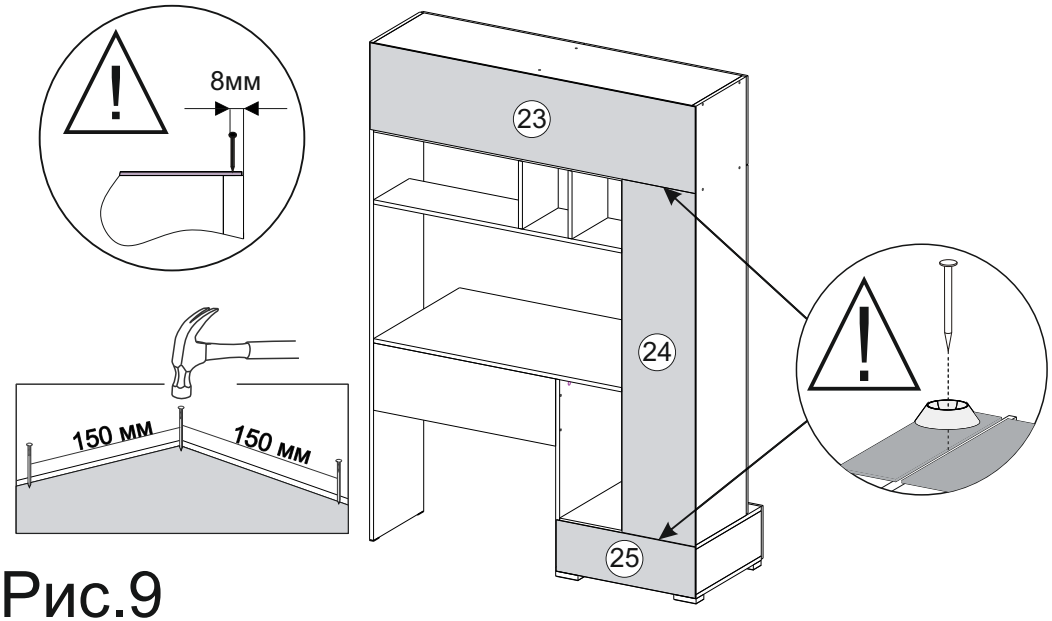

Рис.9

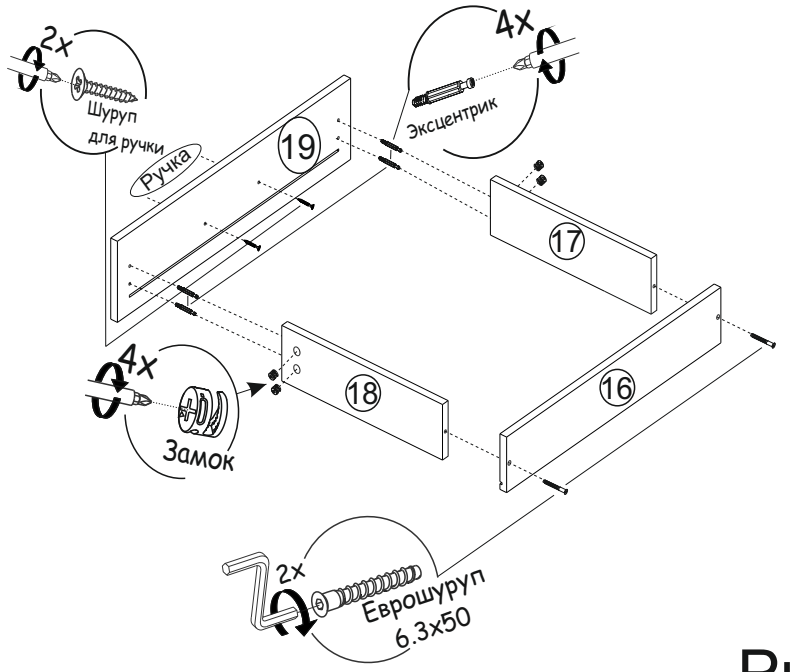

Рис.10

Рис.11

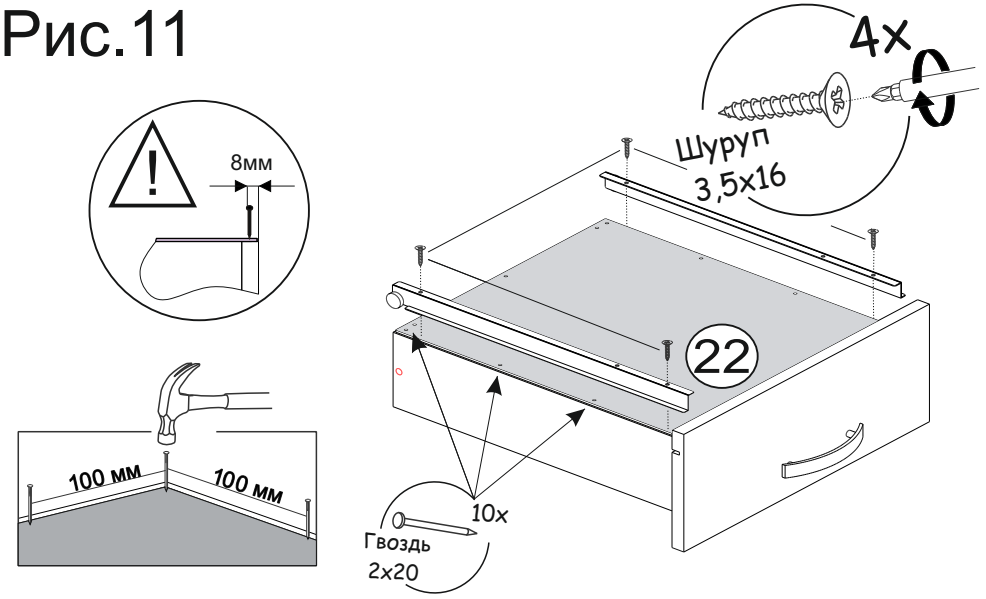

ВАЖНО!!!

Замерьте диагонали собранного каркаса.
Они должны быть равными (+-1,2мм).
Только после этого можете закрепить
заднюю стенку ЛДВП при помощи гвоздей!

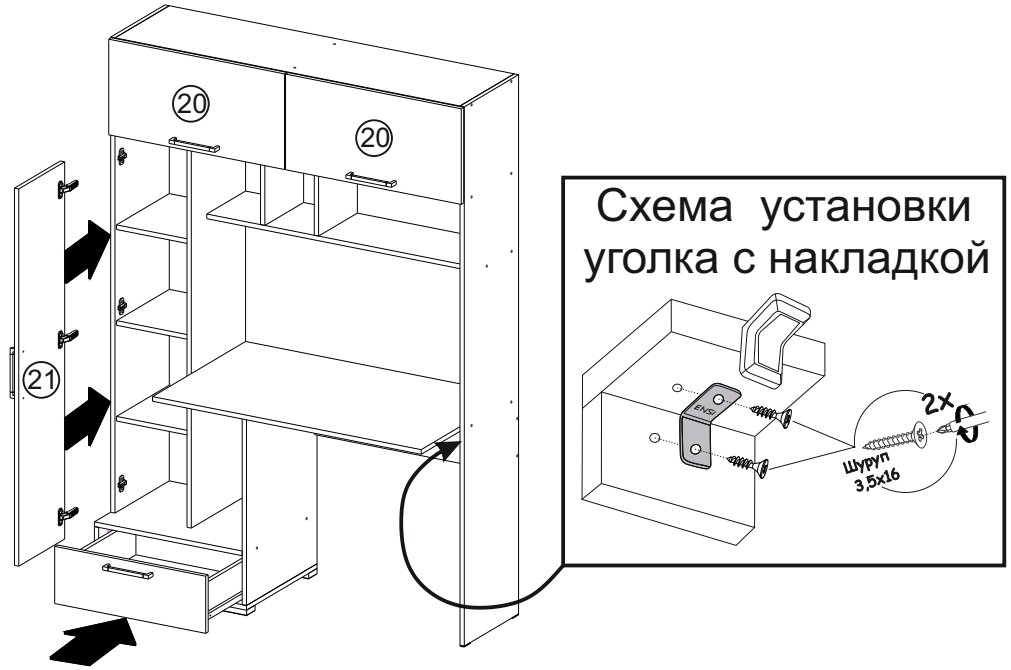

Схема установки уголка с накладкой

Рис.12

Установка и регулировка петель:

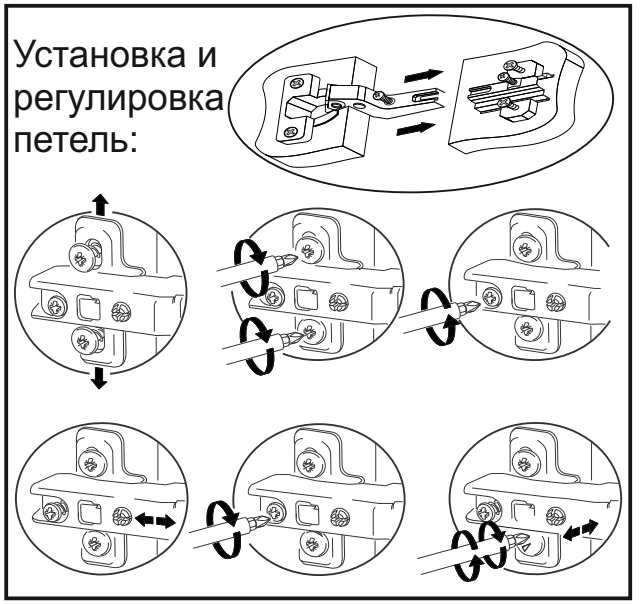

Установка газового лифта

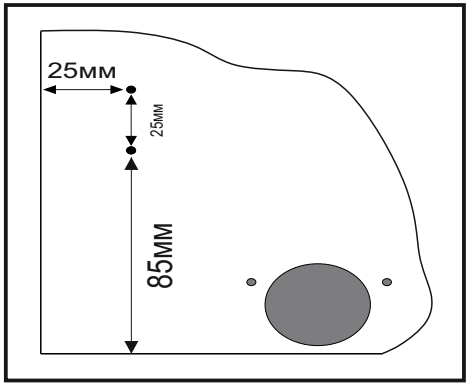

Фасад

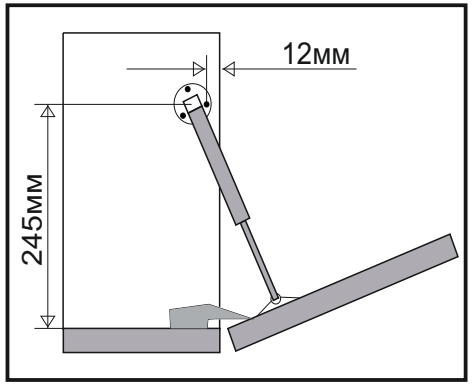

Боковина