

Внешний вид  
рис...1

Используемые панели

№	Наименование	Размер		Кол. на 1 компл. (шт.)
1	Боковина	770	х 842	2 шт
2	Настылы нижние	2010	х 230	3 шт
3	Задний щит нижний	2010	х 272	1 шт
4	Ребро перед нижние	2010	х 120	1 шт
5	Перегородка	204	х 842	1 шт
6	Связки	2010	х 100	2 шт
7	Цоколь	2010	х 80	2 шт
8	Фасад ящика	987	х 194	2 шт
9	Деталь ящика бок	500	х 150	4 шт
10	Деталь ящика	939	х 150	4 шт
11	Дно ящика	968	х 497	2 шт
12	Задняя стенка	1018	х 233	2 шт
13	Планка усиления дна ящика	500	х 100	2 шт

Габариты:

В-770

Ш-2042

Г-842

Спальной  
место  
2000x800

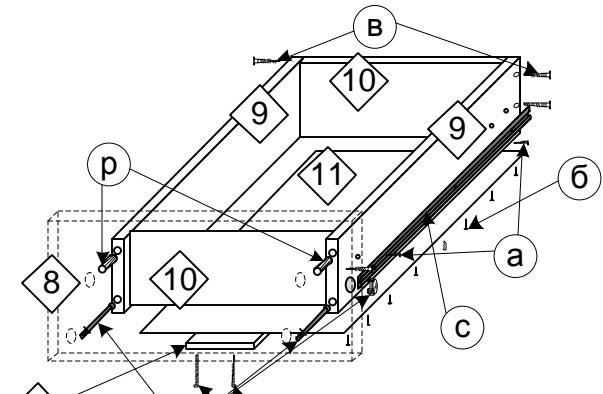


Схема сборки ящика  
рис...2



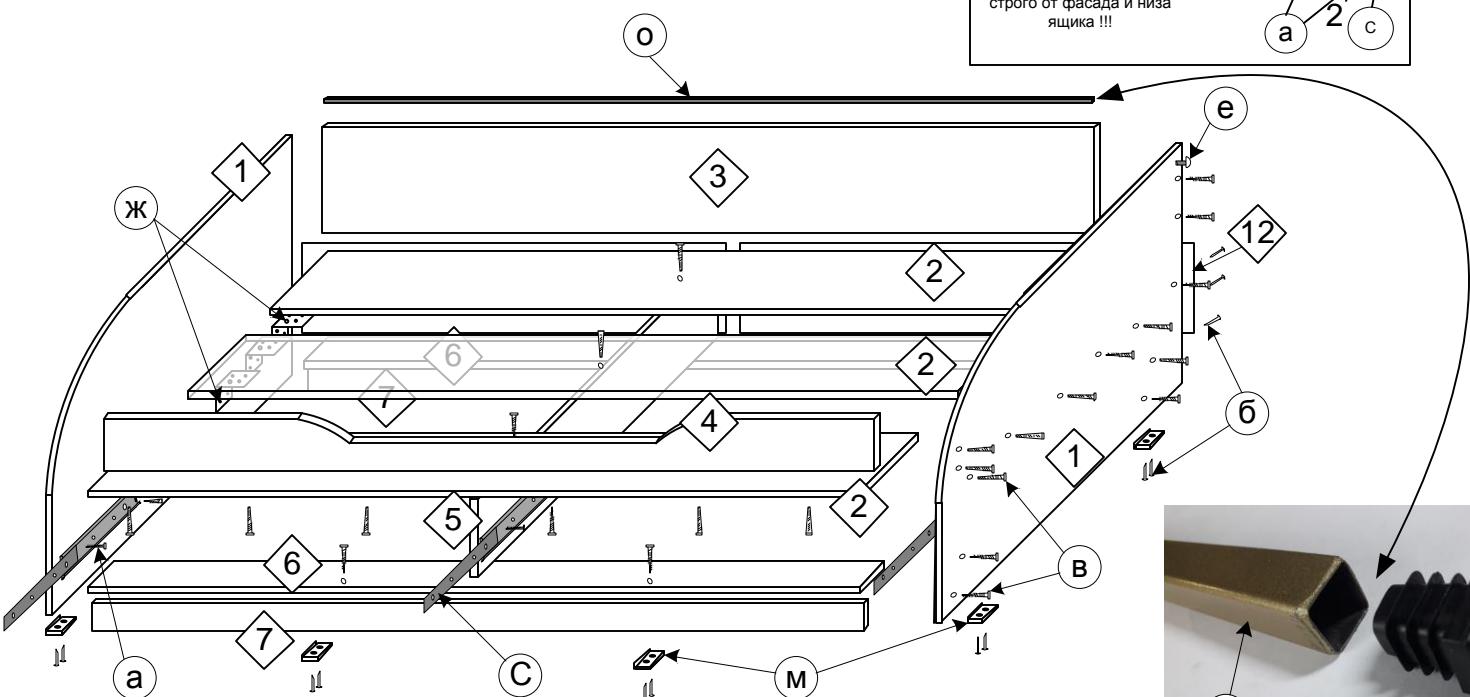


Схема сборки каркаса  
рис...3

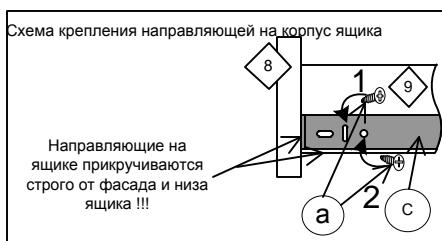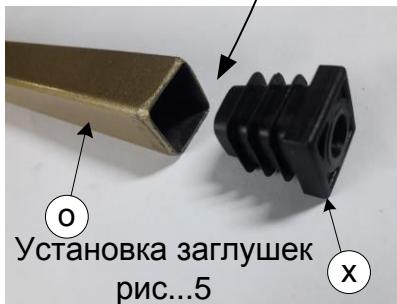

Установка заглушек  
рис...5

Используемая фурнитура

код	Наименование	Кол.	Ед. изм.
а	шуруп 4 * 16	116	ед
б	гвозди 2 * 20	92	ед
в	евровинт 6,3 * 50	61	ед.
г	евроключ	1	ед.
д	Шуруп 2,5 * 12	16	ед.
е	Винт М 6 * 35	2	ед
ж	Уголок 50 * 50 * 35	12	ед.
з	Винт М 4 * 35	8	ед.
и	Ручка	4	ед.
к	Еврозаглушка	46	ед
л	Стяжка эксцентриковая	4	ед
м	Набойка	8	ед
н	Кляймер (шайба)	5	ед
о	Проф - труба	1	ед
п	Клей	1	ед
р	Шкант	4	ед
с	Направляющие	2	ед
т	Подушки навесные	2	ед
у	Накладка угловая	8	ед
ф	Заглушка на стяжку	4	ед
х	Заглушка 20x20 с гайкой	2	ед
ц	Саморез 3,5x35	8	ед

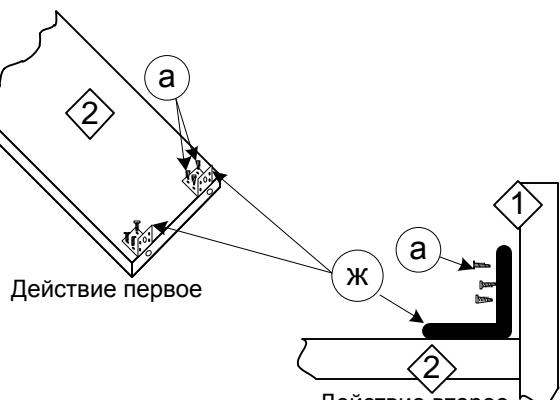


Схема установки уголка  
рис...4

## Порядок сборки

- 1) На боковины «1» и перегородку «5» установите ответные части направляющих (с) шурупами (а) см...рис...4.
- 2) Соберите каркас руководствуясь рисунком 4, соединяя деталь между собой евровинтами (в). ***Внимание перед сборкой каркаса на настилы «2» с нижней стороны установите усиливающие уголки (ж) шурупами (а) по две штуки на сторону см...рис...4.***
- 3) С помощью гвоздей (б) и кляймер (шайбы) (н) для стыка на перегородке, установите задние стенки «12».
- 4) Для удобства крепление уголков (ж) к боковине «1» переверните конструкцию и закрепите их шурупами (а) к боковинам «1».
- 4) Соберите выдвижные ящики как показано на рисунке 2. Перед установкой ручек (и) на фасад ящика просверлите отверстие диаметром 5мм на сквозь в детали «10» через фасад «8» и используйте винт (з).
- 6) Угловые накладки (у) установите на фасады ящиков по углам шурупами (д).
- 8) Видимые евровинты закрыть заглушками (к).
- 9) В проф-трубу (о) установите заглушки (х) с помощью молотка см... рисунок 5, затем закрепите её винтами (е) между боковинами «1».

Продавец не несет ответственности за дефекты собранного изделия, если сборка изделия была произведена не рекомендованной службой сборки, либо произведена самостоятельно покупателем.

Предприятие изготавливает за собой право вносить изменения в конструкцию изделия, не ухудшая его конструктивные и эксплуатационные характеристики.

## Правила хранения и ухода за мебелью.

1. Не содержать мебель в сырых, непроветриваемых помещениях и устанавливать вплотную к отопительным приборам.
2. Не допускать попадания влаги на любые поверхности мебели. При попадании немедленно удалить её мягкой сухой тканью.
3. Защищать мебель и зеркала от попадания солнечных лучей, так как под их воздействием изменяется цвет и внешний вид изделия.
4. Не ставить на поверхности горячие предметы.
5. Не удалять жировые пятна содовым раствором.
6. Лицевые поверхности оберегать от механических повреждений, от попадания растворителей, щелочей, кислот.
7. Удаление пыли производить мягкой сухой тканью.
8. Освежение поверхностей и удаление пятен производить тампоном из мягкой ткани, смоченном специальными, предназначенными для этих целей, растворами.
9. В мебели, имеющей крепление болтами, винтами, шурупами, при ослаблении их необходимо периодически подвертывать.

- Ввиду совершенствования технологии, возможно применение новых материалов или изменения конструкции узлов по сравнению с данной инструкцией.
- Подключение электроприборов производится только специалистами имеющими допуск по монтажу и ремонту электрооборудования и электропроводки.
- За качество сборки изделия не квалифицированными специалистами предприятие-изготовитель ответственности не несёт.