


# СХЕМА СБОРКИ

Сборку производить на строго горизонтальной поверхности.  
Перед установкой и креплением задней стенки необходимо проверить диагонали. Они должны быть одинаковыми.

## Сборка ящика

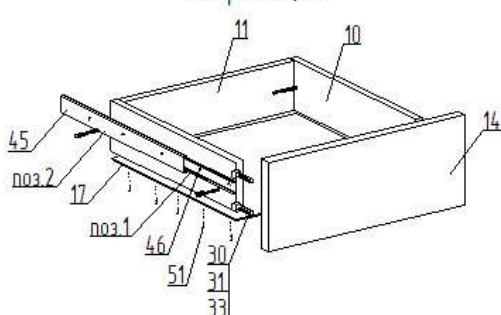

Регулирование положения дверей

Вид изнутри

Для изменения положения двери по направлению стрелки С-С ослабить крепежный винт С.


Для изменения положения двери по направлению стрелки А-А использовать регулировочный винт А при ослабленном винте С.

После регулировки затянуть винт С.


Для перемещения двери по вертикали (стрелки В-В) ослабить шурупы В.

1. Перед креплением направляющих следует собрать ящик
2. Выдвинуть ответную планку направляющей поз.1 и снять ее отжав боковой фиксатор (черный язычок)
3. Прикрутить планку поз.1 к боковой стенке ящика поз.10 саморезами поз.46 согласно указанной разметке
4. Прикрутить направляющие поз.2 к боковой стенке каркаса саморезами поз.46 согласно указанной разметке
5. При монтаже ящика равномерно вставить планки поз.1 и поз.2 друг в друга с двух сторон и задвинуть их до щелчка фиксатора
6. Убедиться, что планки поз.1 зафиксировались в направляющих поз.2 выдвинув ящик несколько раз, если возникли проблемы см.пункт 5

## Пример монтажа стыкуемых панелей с эксцентриковыми стяжками и шкантами

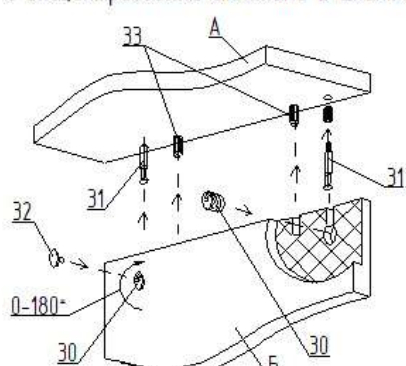

1. Вставить два шканта 31 в панель А
2. Вставить два шканта 33 в панель А
3. Надеть на два шканта 31 и два шканта 33 на соединяемую панель Б
4. Вставить эксцентрики 30 в глухие отверстия и поворотом по часовой стрелке затянуть
5. Установить заглушки 32 на эксцентрики 30

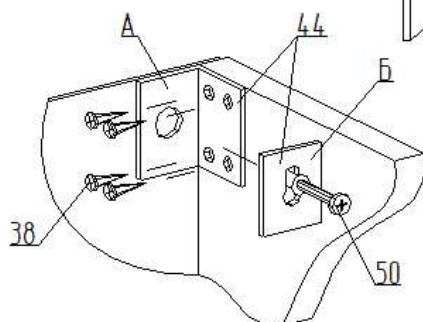

## Крепление прихожей к стене на подвес

1. Прикрутить кронштейн подвеса А к боковой стенке шкафа саморезами поз. 38.
2. Разметить отверстия в стене под установку шкафа. Просверлить отверстия.
3. Закрепить шкаф на стене через шайбу подвеса Б дюбелем и саморезом поз. 50.
4. Установить на подвес пластмассовый кожух.

Прихожая (левое исполнение) "Лео"  
1150 x 400 x 2100

## Детали

| №.п | Наименование          | Размер     | Кол. |
|-----|-----------------------|------------|------|
| 1   | Горизонт верхний      | 550 x 400  | 1    |
| 2   | Столешница            | 600 x 400  | 1    |
| 3   | Горизонт нижний       | 1150 x 400 | 1    |
| 4   | Стойка                | 2048 x 380 | 2    |
| 5   | Стойка                | 500 x 380  | 2    |
| 6   | Горизонт              | 518 x 380  | 1    |
| 7   | Полка                 | 516 x 380  | 1    |
| 8   | Горизонт              | 600 x 200  | 1    |
| 9   | Царга                 | 518 x 100  | 1    |
| 10  | Стенка боковая ящика  | 360 x 120  | 2    |
| 11  | Стенка торцевая ящика | 511 x 120  | 1    |
| 12  | Панель (МДФ)          | 1548 x 600 | 1    |
| 13  | Фасад (ЛДСП)          | 2041 x 547 | 1    |
| 14  | Фасад (МДФ поз)       | 189 x 598  | 1    |
| 15  | Фасад (МДФ)           | 301 x 598  | 1    |
| 16  | Зеркало               | 1605 x 340 | 1    |
| 17  | Дно ящика (ДВП)       | 541 x 366  | 1    |
| 18  | Стенка задняя (ДВП)   | 2078 x 547 | 1    |
| 19  | Стенка задняя (ДВП)   | 530 x 597  | 1    |

## Фурнитура

| №.п | Наименование                | Кол. |
|-----|-----------------------------|------|
| 30  | Эксцентрик                  | 16   |
| 31  | Шток эксцентрика            | 16   |
| 32  | Заглушка эксцентрика        | 8    |
| 33  | Шкант 8x30                  | 8    |
| 34  | Евровинт 7x50               | 24   |
| 35  | Заглушка для евровинта      | 10   |
| 36  | Ключ для евровинта          | 1    |
| 37  | Ножка регулируемая          | 5    |
| 38  | Саморез 4x16                | 60   |
| 39  | Петля 4-х шарнирная наруж.  | 5    |
| 40  | Петля 4-х шарнирная внутр.  | 2    |
| 41  | Ручка профильная 540 мм     | 1    |
| 42  | Ручка профильная 284 мм     | 2    |
| 43  | Газлифт секретерный         | 1    |
| 44  | Подвес (компл.)             | 2    |
| 45  | Направляющая 300 (комплект) | 1    |
| 46  | Саморез 3,5x12              | 24   |
| 47  | Полкодержатель              | 4    |
| 48  | Крючок большой              | 3    |
| 49  | Саморез 4x20                | 6    |
| 50  | Дюбель с саморезом          | 2    |
| 51  | Гвозди 2x20                 | 90   |

Качество мебели зависит от качества сборки. Рекомендуем доверять сборку специалистам.