

Схема сборки изделия  
Тумба Тв 011(2я)  
665\*800\*430



№		деталь	размер	размер	Кол-во
1	В	Крышка/низ	800	430	2 шт.
2	В	планка	107	184	2 шт.
3	В	планка	107	360	2 шт.
4	В	боковина	573	430	1 шт.
5	В	боковина	328	430	2 шт.
6	В	Крышка / низ	360	430	2 шт.
7	В	вязка	424	370	2 шт.
8	В	ящик	86	384	4 шт.
9	В	ящик	86	301	2 шт.
10	М	фасад	158	320	2 шт.
11		лдвп	403	299	2 шт.
12		лдвп	355	355	1 шт.

№	фурнитура	Кол-во
1	Опора 60 мм	4 шт.
2	Напр. 400	2 шт.
3	ручка	2 шт.
4	эксцентрик	13 шт.
5	еврошуруп	32 шт.
6	гвозди	60 шт.
7	Шуруп 3,5*16	36 шт.
8	Флянец пластмасс	4 шт.
9	Труба джокерная 99мм диам 50	2 шт.
10	Заглушка(темная)	4 шт.
11	Заглушка к эксцентрику(темная)	2 шт.
12	евроключ	1 шт.

## 1. Общие положения


**Сборку изделий должен производить квалифицированный сборщик.**

*Прежде чем начать сборку изделия, внимательно изучите настоящую инструкцию.*

*Сборку изделия необходимо проводить согласно схемам, представленным на рисунках, комплектации фурнитуры.*

*Изделие следует собирать на ровном полу, покрытом тканью или бумагой. Перед началом сборки ознакомьтесь с назначением каждой детали по рисункам.*

К детали 1/низ/ шурупами привернуть опоры. К боковине 5 шурупами привернуть направляющие колесом вперед. Еврошурупами к детали 6 прикрепить боковины 2 и 3 /со сверловкой под эксцентрики к крышки, а сверленные под еврошуруп к нижней крышке тумбы/. Крышку 6 соединить с боковинами 5 еврошурупами и эксцентриками, скрепить замком. Конструкцию скрепить еврошурупами и эксцентриками с деталями 1,7,4. Измерив диагональ прибить гвоздями ДВП.

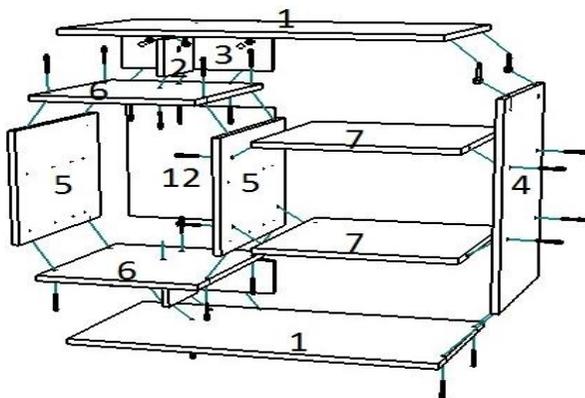



**Внимание!!!** Для предотвращения перекоса фасада, после того как корпус собран, необходимо измерить диагонали, они должны быть одинаковыми. Только после этого можно прибивать ДВП.

Деталь 8 еврошурупами скрепить с деталью 9, с помощью эксцентриков замками закрепить фасад 10.

В пропил фасада установить лдвп (*предварительно измерив диагональ собранного ящика*) и прибить к корпусу ящика.

К нижней кромке ящика 8 шурупами прикрутить направляющие колесом назад.

И вкатить ящики в корпус отрегулировав их эксцентриками.

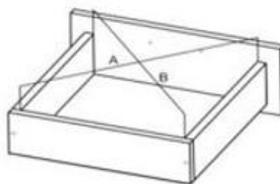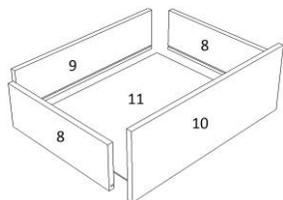

В готовые отверстия установить ручки.

